



## **Набор MiddleAUV автономного необитаемого подводного аппарата**

### **Руководство по эксплуатации**

Перед использованием данного изделия внимательно прочтайте данный документ и сохраните его для дальнейшего использования



Разработано и произведено ООО "Центром робототехники",  
[www.robocenter.net](http://www.robocenter.net) ул. Комсомольская, 1, Владивосток

# Содержание

Перед использованием.....	3
Предосторожности и рекомендации .....	3
Требования к условиям эксплуатации .....	3
Эксплуатация устройства под водой.....	4
Общие сведения .....	5
Назначение и область применения .....	6
Состав набора.....	7
Аппаратная часть .....	7
Программная часть.....	7
Технические характеристики .....	8
Двигатель подводный AUV.....	8
Блок электроники .....	8
Комплект плавучести.....	8
Кабель Ethernet.....	9
Зарядное устройство с разъёмом.....	9
Батарея.....	9
Датчик глубины.....	9
Микрокомпьютер .....	9
Особенности применения.....	10
Проверка работоспособности .....	11
Проверка на воздухе .....	11
Проверка в воде.....	11
Начало работы и отладка .....	12
Подключение к аппарату .....	12
Проверка работы прошивки и подключенной периферии.....	12
Отладка .....	13
Телеметрия.....	14
Светодиодная лента .....	14
Движители.....	14
Режим телеконтроля (геймпад и камеры) .....	15
Испытания в воде, регуляторы по глубине и курсу .....	15
Хранение, транспортировка, утилизация .....	16
Гарантийные обязательства.....	16

# Перед использованием

## Предосторожности и рекомендации

Посторонние частицы могут прилипать к внутренней стороне крышек (вокруг резинового уплотнения) при открытии или закрытии крышек в местах с большим количеством песка, пыли и др. Результатом этого может стать нарушение водонепроницаемых свойств при закрытии крышек с прилипшими посторонними частицами.

Если на внутреннюю сторону крышки или разъёма попадут инородные частицы, удалите их сухой безворсовой тканью. Рекомендуется дополнительно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Если на изделии или внутренней стороне крышки остается жидкость, например, капли воды, сотрите её мягкой сухой тканью. Не открывайте и не закрывайте крышки вблизи воды, под водой, мокрыми руками, или, когда само устройство влажное. Это может привести к попаданию воды внутрь.

Избегайте сильных ударов или вибраций, не роняйте изделие и его части, не стучите по нему. Не подвергайте изделие воздействию сильного давления (погружение на глубину выше 10 м).

## Требования к условиям эксплуатации

При условии соблюдения требований по уходу и техническому обслуживанию, перечисленных в данном документе, данный набор может работать под водой на глубине, не превышающей 10 м.

Это не гарантирует отсутствие повреждений, неисправностей или водонепроницаемость при любых условиях.

Водонепроницаемость не гарантируется, если изделие подвергнется ударному воздействию в результате удара, падения и т. д. Если изделие было подвержено ударному воздействию, следует обратиться за его проверкой (за дополнительную плату) в компанию ООО «Центр робототехники», чтобы убедиться в сохранении его водонепроницаемости.

Если на изделие попадет моющее средство, мыло, брызги из горячего источника, добавка для ванн, масло для загара, солнцезащитное средство,

химические вещества и т. д., немедленно вытрите изделие.

Функция водонепроницаемости изделия действует только в отношении пресной и морской воды.

На любые неисправности, вызванные неправильным использованием или несоблюдением правил эксплуатации изделия покупателем гарантия распространяться не будет.

Не оставляйте изделие на длительное время в местах с очень низкой температурой (например, на лыжных курортах или на большой высоте) или в местах, где температура может превысить 40 °C (например, под яркими солнечными лучами внутри автомобиля, рядом с нагревательными приборами, на катере или пляже и т. д.), водонепроницаемость изделия может ухудшиться.

## Эксплуатация устройства под водой

Используйте изделие под водой на глубине до 10 м при температуре воды от +4 °C до +40 °C.

Не используйте изделие на глубине свыше 10 м.

Не используйте изделие в горячей воде с температурой выше 40 °C (в ванной или горячем источнике).

Не открывайте и не закрывайте крышки под водой.

Не подвергайте изделие ударам под водой (характеристика водонепроницаемости может не сохраняться, и в изделие попадет вода).

## Общие сведения

Перед работой с набором MiddleAUV необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации, особое внимание, уделяя правилам безопасности.

Работа с подводным аппаратом пользователями в возрасте до 18 лет допускается только под наблюдением взрослых. При работе ответственный взрослый (преподаватель, наставник и т.п.) должен непосредственно обеспечивать: безопасное состояние приборов, инструментов, рабочих мест и оборудования.

Запуск подводного аппарата в водоемах как природного, так и искусственного происхождения (бассейнах) должны производится с соблюдением правил поведения и мер безопасности на воде. Возможность запусков подводного аппарата в конкретном месте должна быть согласована с правилами использования рекреационных зон отдыха, правилами эксплуатации бассейнов, либо с другими правилами согласно назначению водного объекта или сооружения.

## **Назначение и область применения**

Набор MiddleAUV предназначен для демонстрационных, образовательных и соревновательных целей. Подобно изделиям, применяемым в океанографии и освоении шельфа, автономный необитаемый подводным аппаратам (АНПА), MiddleAUV с помощью собственных движителей может передвигаться в водной среде нужным образом, производя видеосъемку подводных объектов и участков дна, и выполнять заложенную в него программу. MiddleAUV помимо движителей имеет две камеры, аккумулятор и навигационно-пилотажный датчик.

Набор автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) рассчитан на школьников 8-11 классов и студентов ВУЗов.

АНПА MiddleAUV можно использовать для участия в соревнованиях, таких как Интеллектуальные АНПА ВРО, Олимпиада НТИ Водные робототехнические системы, Всероссийские соревнования по робототехнике для юнармейцев, Аквароботех, Robosub и SAUVC.

Также с помощью АНПА можно проводить исследования в реальных условиях.

Данный набор можно подвергнуть усовершенствованию, добавив дополнительное навесное оборудование, электронику и доработав ПО.

## Состав набора

### Аппаратная часть

№	Наименование элемента	Кол-во
1	Двигатель подводный AUV	4
2	Блок электроники (бортовой компьютер, камеры и батарея)	1
3	Комплект плавучести	1
4	Кабель Ethernet с герметичным разъёмом	1
5	Зарядное устройство с кабелем и разъёмом	1

### Программная часть

№	Наименование модуля	Описание модуля	Кол-во
1	MUR_IDE	ПО, позволяющее пользователю программировать на ПК действия подводного робота.	1
2	ПО бортового компьютера	Обеспечивает взаимодействие бортового компьютера с остальными устройствами конструктора, подключенного к нему	1

## **Технические характеристики**

Общие технические характеристики набора:

- Вес брутто – 3,5 кг.
- Вес робота – 1,1 кг.
- Габаритные размеры в коробке – (Д x Ш x В) 380 x 285 x 285мм.
- Глубина погружения: до 10 м
- Точность позиционирования по глубине: 2 см
- Точность позиционирования по курсу: 5 градусов
- Связь: Wi-Fi, Ethernet
- Язык программирования: Python 3
- Бортовой компьютер: на базе Raspberry PI compute module 4
- Производительность СТЗ: 10-20 кадр/секунду (при разрешении 640x480)
- Тяга одного движителя: до 0,2 кгс (при 12 В)

## **Движитель подводный AUV**

- Вес на воздухе, кг: 0,1
- Габаритные размеры (без БУД) (Д x Ш x В), м: 0,058x0,050x0,050
- Гребной винт (диаметр), мм: 37
- Тяга в прямом направлении, кгс: 0,2 (при 12 В)
- Тяга при реверсе, кгс: 0,15 (при 12 В)
- Диапазон напряжений питания, В: от 7,5 до 12,6
- Максимальный ток потребления, А: 15 А
- Защита от короткого замыкания в двигателе: Нет
- Интерфейс связи: PWM

## **Блок электроники**

- Акриловая труба D=60 мм
- Крышка (4 гермоввода на 4,5 мм, 2 гермоввода на 5,3 мм, 2 заглушки на 5,3)
- Фланец
- Уплотнительные кольца
- Купол (55 мм)
- Выключатель
- Разъем для Ethernet и зарядки
- Датчик глубины
- Батарея
- Камеры – 2 шт
- Raspberry PI compute module 4

## **Комплект плавучести**

- Материал: синтактическая пена
- Плотность: 280 кг/м3
- Прочность на сжатие: 6,5 Мпа
- Рабочая глубина: до 300 м

## **Кабель Ethernet**

- Количество пар: 2
- Плавучесть: нейтральная
- Цвет: жёлтый
- Длина: 20 м

## **Зарядное устройство с разъёмом**

- Диапазон напряжений сети: 100-240 В (50 Гц и 60 Гц)
- Особенности: Подключение к аппарату через герметичный разъём
- Диапазон напряжений питания: 10,8 – 12,6 В (при токе 1 А)

## **Батарея**

- Напряжение, В: 9-12,6
- Максимальный ток разряда, А: 25
- Емкость, мАч: 3000

## **Датчик глубины**

- Диапазон измеряемых глубин, м: 0-300
- Диапазон рабочих температур, С: -20 - +85
- Точность, мм: +/- 2

## **Микрокомпьютер**

- Тактовая частота процессора, ГГц: 1,2
- Оперативная память, Гб: 1
- Наличие Wi-Fi: есть
- Наличие Ethernet: есть
- Размеры (ДхШхВ), мм: 67,6x31x2,5

**Внимание!** Для управления АНПА необходим персональный компьютер (ноутбук) с wi-fi сетевой картой и Ethernet портом, который не входит в комплект поставки.

## Особенности применения

MiddleAUV является автоматизированной системой, для реализации и отладки алгоритмов которой требуется внешний (не входящий в набор) компьютер.

Необходимо убедиться, что внутри герметичного корпуса отсутствует влага, мусор, либо следы коррозии. Вскрывать герметичный корпус можно только при отсутствии влаги на любых частях аппарата.

В качестве батарей используются элементы питания 18650 в количестве 3 шт.

Перед эксплуатацией аппарата в воде необходимо убедиться в том, что все отверстия в герметичном корпусе закрыты заглушками, а также что во все гермовводы вставлены кабели и гермовводы затянуты специальным ключом.

Перед эксплуатацией аппарата убедится в отсутствии повреждений и переломов изоляции всех кабелей.

Не подвергайте устройство ударному воздействию, т.к. это может нарушить герметичность и привести к выходу устройства из строя.

Аппарат MiddleAUV готов к использованию из коробки, однако его можно модифицировать, добавив дополнительные устройства. В таком случае необходимо поверить гермовводы и заглушки, а также возможно потребуется выполнить балластировку.

Следует соблюдать меры предосторожности при работе с движителями: запрещается трогать руками лопасти гребных винтов движителей при включенном питании аппарата. Лопасти изготавливаются из прочного пластика, имеют заострённые края и могут вращаться со скоростью более 3000 оборотов в минуту, что может привести к травмам. Запрещается также продевать кабель через лопасти движителей, либо вставлять какие-либо предметы в движители.

# Проверка работоспособности

## Проверка на воздухе

1. Включите блок бортового компьютера поворотом выключателя.
2. Подключитесь к аппарату с помощью Wi-Fi. Имя Wi-Fi сети должно начинаться с `mur_ssid`. Пароль для подключения: `vladivostok`.
3. Запустите murIDE (скачать его можно с сайта <http://murproject.com/> раздел загрузок).
4. Убедитесь, что кнопка в левом верхнем углу находится в режиме “Robot” и иконка ракеты горит зеленым.
5. Перейдите в меню Help -> Examples -> `auv_motors_test.py`. В редакторе кода должен появиться код запуска движителями.
6. Убедитесь, что никакие посторонние предметы не мешают вращению движителей.
7. Нажмите кнопку Play. Все движители должны начать вращение. По истечению 5 секунд вращение движителей должно прекратиться. Дождитесь прекращения работы движителей.
8. Нажмите на вкладку “Remote” в левом нижнем углу и нажмите кнопку “Enable/Disable remote mode” на панели инструментов (на ней изображен джойстик).
9. После нажатия кнопки, во вкладке “Remote” должно отобразиться видео с двух камер.
10. Нажмите кнопку “Telemetry” (на ней изображена буква i). Вы должны увидеть показания с датчиков, убедитесь, что они не нулевые.

## Проверка в воде

1. Проверьте, что все устройства работают на столе. Воспользуйтесь инструкциями «Проверка на воздухе»;
2. Выключите, и проверьте на протекание, опустив робота в воду в выключенном состоянии;
3. Если визуально воды в блок автопилота не попало, то включите и проверьте в воде включенным, используя пример стабилизации по глубине Help -> Examples -> `test_depth.py`. Робот должен погрузиться на глубину 30 см (глубина погружения датчика давления) и удерживаться на этой глубине в течение 20 секунд.

# Начало работы и отладка

Для начала работы понадобится компьютер/ноутбук с установленным MUR IDE.

## Подключение к аппарату

Есть два варианта подключения: по Wi-Fi или по Ethernet-кабелю. При тестировании нужно проверить на работоспособность оба способа подключения.

В любом случае, после успешного подключения аппарат будет доступен по IP-адресу 10.3.141.1. Для подключения к нему по ssh: логин - pi, пароль - raspberry

Для продвинутых пользователей рекомендуется изучить работу с [SSH](#).

Спустя некоторое время после включения аппарата (придётся немного подождать) будет доступна Wi-Fi сеть mur\_ssid, пароль - vladivostok. Название точки доступа также может включать серийный номер аппарата. Беспроводное подключение годится для испытаний на суше, но не подходит при погружении в воду.

Для работы по Ethernet необходим специальный кабель, один конец которого подключается к аппарату (необходимо надёжно закрутить, во избежание попадания воды), а на другом конце располагается обычный Ethernet, который можно подключить к компьютеру. Если в компьютере нет Ethernet разъема, то можно воспользоваться переходником Ethernet-USB, который поставляется с набором.

## Проверка работы прошивки и подключенной периферии

В случае возникновения проблем, имеет смысл проверить сообщения об ошибках, которые могут возникнуть в ходе инициализации прошивки. Подключившись к аппарату по SSH, можно проверить лог работы встроенного ПО для диагностики проблем. Приветствуется наличие базовых навыков работы с GNU/Linux и консолью.

### **mur service (встроенное ПО аппарата)**

Основная программа прошивки (mur-auv-software) запускается через systemd-сервис mur. С помощью некоторых команд можно проверить, была ли успешно проведена инициализация всех компонентов аппарата.

- sudo journalctl -u mur — просмотреть лог сервиса (для изучения ошибок).
- sudo service mur status — проверить состояние сервиса (запущен или нет)
- sudo service mur restart — перезапустить сервис. Можно воспользоваться данным действием вместо полной перезагрузки всего устройства, после внесения изменений в конфигурационном файле.

Изучая лог сервиса, обратите внимание на сообщения об ошибках. При неудачной инициализации устройства, будет соответствующий пункт с предупреждением. Пример лога после успешной инициализации без ошибок:


```
- starting MUR software [ murproject.com ]
- device: MiddleAUV-CM4_v0.05
- firmware: mur-auv-software_v0.03
- init user api
- init leds
- init pwm (motors)
- pwm: wait 10 sec...
- init i2c bus
- init adc (voltmeter)
- init pressure sensor
- init imu
- check cams
- camera 0 ok
- camera 1 ok
- init websocket
```

## Конфигурация прошивки

Путь к основному конфигурационному файлу - /etc/mur/config.ini. Для редактирования можно использовать редактор nano, например - sudo nano /etc/mur/config.ini (необходимо редактировать с правами root). В данном конфигурационном файле можно настроить такие параметры, как направления движителей, коэффициенты регуляторов. Рекомендуется сначала сохранить резервную копию перед внесением изменений. Все изменения вносятся пользователем на свой страх и риск.

## Отладка

Для проведения испытаний нужно подключиться к аппарату по сети (см. пункт "[Подключение к аппарату](#)"), также должен быть запущен MUR IDE. Наличие зелёного значка ракеты в верхнем левом углу говорит об успешном подключении.

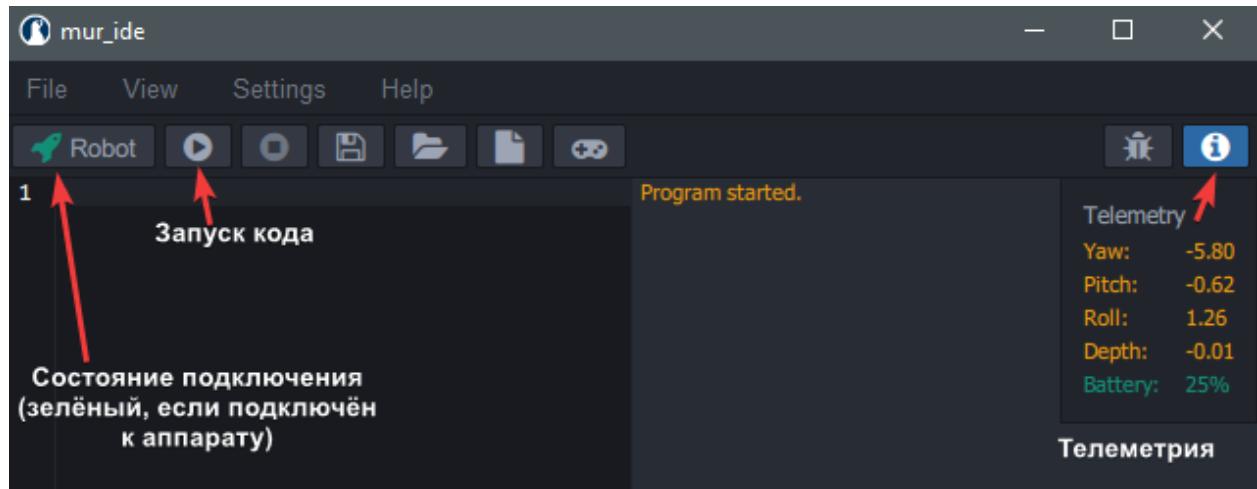

Также нужно помнить о важной особенности:

**При нулевом уровне заряда скрипты на аппарате выполнятся не будут!**

Для открытия встроенных скриптов в MUR IDE, надо выбрать пункт меню Help / Examples.

## Телеметрия

Нужно проверить, что **телеметрия передаётся и датчики исправны**.

Когда MUR IDE успешно подключен к аппарату, можно посмотреть телеметрию, нажав на кнопку (i) в правом верхнем углу.

Особенно нужно обратить внимание на навигационно-пилотажный датчик (значения yaw, pitch, roll). В полном покое они не должны аномально увеличиваться или уменьшаться (бывает, что неисправный датчик "плывёт" на месте, будто бы аппарат постоянно вращается). Можно покрутить аппарат и посмотреть на изменения значений. Достаточно на глаз проверить адекватность поступающих значений.

Проверить датчик давления можно, сильно зажав его пальцем, после чего значение depth должно поменяться.

Также стоит обратить внимание на индикатор заряда. Если точно известно, что аппарат совсем недавно был полностью заряжен, то нулевое значение должно вызвать подозрение.

## Светодиодная лента

Нужно проверить, что **все светодиоды исправны**.

Для проверки светодиодов есть встроенный скрипт auv\_led.py:

```
auv.set_rgb_color(0, 0, 50) # синий (rgB)  
time.sleep(3)
```

```
auv.set_rgb_color(0, 50, 0) # зеленый (rGb)  
time.sleep(3)
```

```
auv.set_rgb_color(50, 0, 0) # красный (Rgb)  
time.sleep(3)
```

Типичные неисправности, требуемые ремонта:

- наличие светодиодов, которые не могут отобразить определённый цвет или вообще не горят (поэтому надо внимательно визуально проверять работоспособность **всех** светодиодов).
- постороннее частое мерцание светодиодной ленты, когда это не предусмотрено кодом.

## Движители

Нужно проверить, что **все моторы работают**

Для проверки моторов можно воспользоваться встроенным скриптом auv\_motors\_test.py, который на короткое время подаст тягу на все 4 движителя. Надо проверить, чтобы работали **все движители**.

## **Режим телеуправления (геймпад и камеры)**

Нужно проверить, что **работает передача видео и управление геймпадом**

Если в MUR IDE нажать на значок геймпада, то будет включён режим телеуправления:

- на вкладке Remote будет отображаться изображение с камер,
- станет возможным управлять аппаратом с помощью геймпада,
- можно будет включить регуляторы по курсу и глубине.

При проверке изображения с камер надо учесть, что приемлемая частота кадров обеспечивается лишь при проводном подключении к аппарату.

## **Испытания в воде, регуляторы по глубине и курсу**

Нужно проверить, что **конфигурация движителей в прошивке корректна и регуляторы работают**.

Проводить испытания в воде стоит при подключённом проводном соединении с аппаратом.

Опустив аппарат в воду и включив режим телеуправления, можно начать управлять им с геймпада. Нужно учесть, что из-за разницы между разными геймпадами, может понадобиться дополнительная настройка осей (Settings / Gamepad). Стоит проверить соответствие управления ожиданиям, включая повороты.

На вкладке Remote находятся кнопки регуляторов:

- Auto Yaw - регулятор по курсу. Включив регулятор, аппарат будет пытаться сохранить определённый курс. Курс задаётся геймпадом. Можно попробовать рукой повернуть робота в аквариуме, и он должен возвращаться в определенное положение. Если он неадекватно разворачивается, то возможно надо разобраться с направлениями движителей (см. DIR\_MULS в конфигурационном файле).

- Auto Depth - регулятор по глубине. Аппарат будет пытаться сохранять определённую глубину, которая также задаётся геймпадом. Можно попробовать "утопить" аппарат рукой, и он должен подняться на прежний уровень. Если вместо поднятия он лишь сильнее погружается, значит надо исправить в конфигурационном файле направления движителей.

Аналогично можно запустить проверку скриптами auv\_depth\_preg И auv\_yaw\_preg (но это уже не режим телеуправления).

Чтобы проверить работоспособность OpenCV на аппарате, можно попробовать вывести в консоль версию OpenCV (не забыв создать новый файл вместо перезаписи примера):

```
import cv2
print(cv2.__version__)
```

## **Хранение, транспортировка, утилизация**

Хранить при температуре от 0 до +45°C

Эксплуатировать при температуре от +4 до +40°C

## **Гарантийные обязательства**

На элементы рамы распространяется пожизненная гарантия.

На компоненты электроники действует ограниченная гарантия сроком 3 месяца с даты подписания договора купли-продажи. В случае нарушения условий эксплуатации (использование изделия за пределами диапазона указанных температур, погружение на глубину более 10 метров, удары) гарантийные обязательства снимаются.

В случае возникновения гарантийных обязательств покупатель за свой счёт отправляет весь комплект в адрес ООО "Центр робототехники" (Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1, оф. 404). Диагностика и ремонт выполняются в течение 40 рабочих дней. В случае обнаружения нарушений условий эксплуатации происходит письменное уведомление покупателя о невозможности выполнения гарантийного ремонта или замены.